MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi Hortense Gamme Classique de Verdurable.
Avant toute utilisation, il est impératif de lire et respecter l'ensemble des consignes ci-après.

Un proverbe chinois dit:
si tu veux être heureux une heure,bois un verre ;
si tu veux être heureux un jour, marie-toi ;
si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.

Retrouver toutes nos actualités sur:

www.verdurable.fr

facebook

Verdurable
5, Allée Simone de Beauvoir, 94110 Arcueil
Tél : 0953757583; Fax : 0958757583
Sarl au capital de 15 000 euros
SIRET : 534 182 191 00021 RCS Créteil
N° de TVA : FR 79 534 182 191

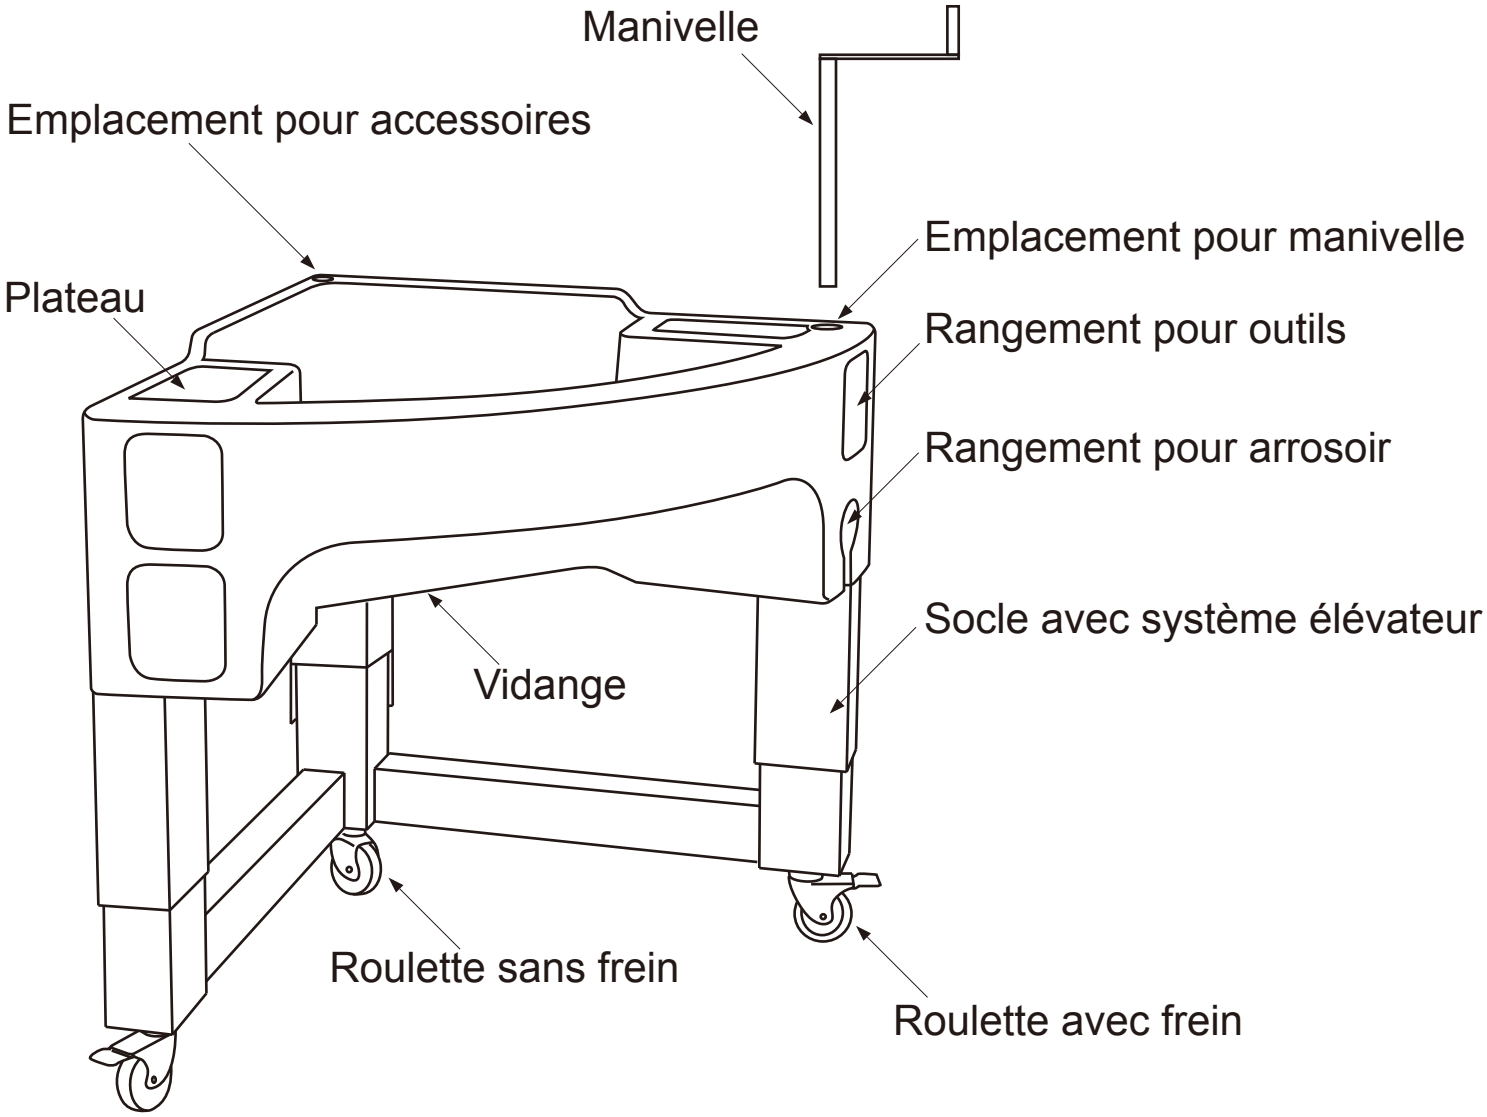

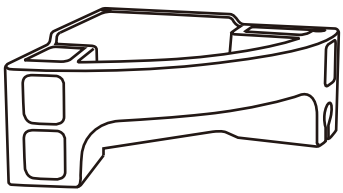

Le bac de la jardinière Hortense est interchangeable.
Il suffit de dévisser les fixations sous le bac et d'installer un nouveau bac Hortense sur le socle.
Assurez-vous bien après le montage que toutes les fixations soient bien serrées pour garantir la sécurité (voir la rubrique installation).

Installation
(voir aussi la vidéo “Guide de montage”)

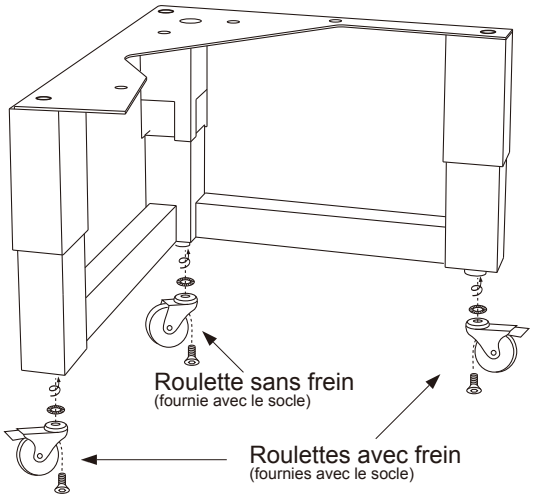

1) Installer les 3 roulettes avec la clé 6pans.

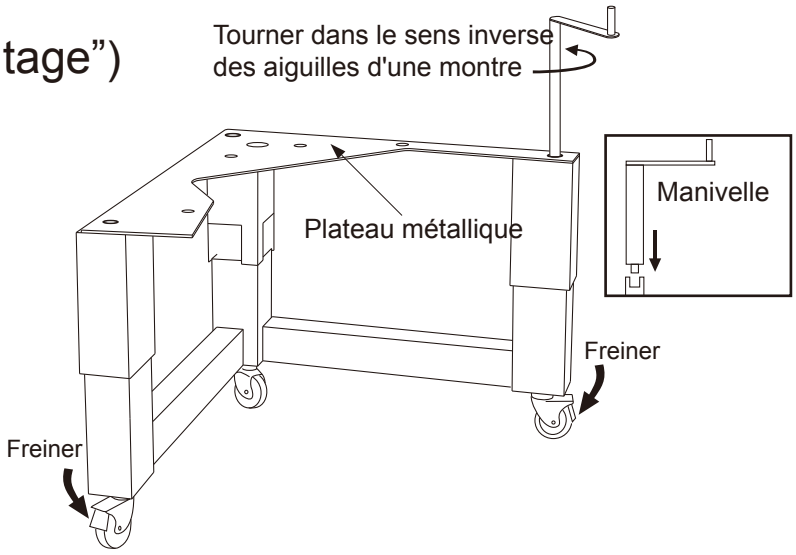

2) Insérer la manivelle et tourner la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de descendre le plateau métallique d'environ 10cm (voir image étape 3).

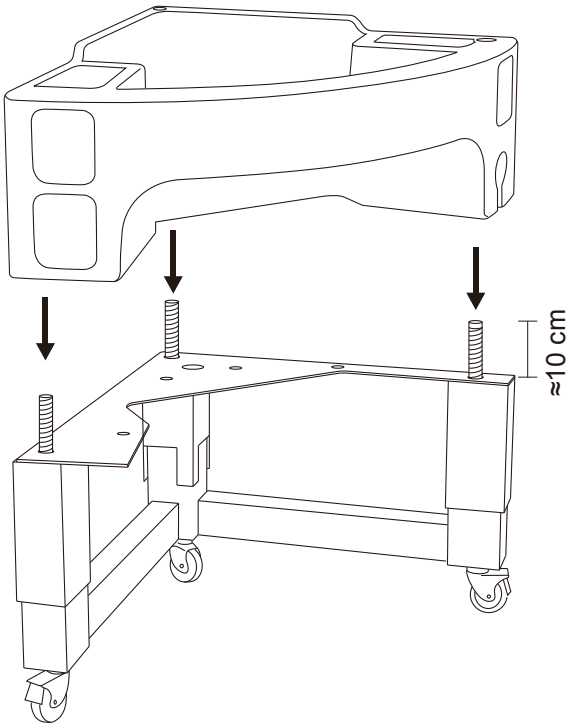

3) Poser le bac sur le socle métallique en faisant entrer dans les trous Ⓐ les trois tiges filetées. Ajuster le bac et le socle métallique afin que les trous pour les douilles de fixation Ⓑ et le bouchon de vidange Ⓒ correspondent.

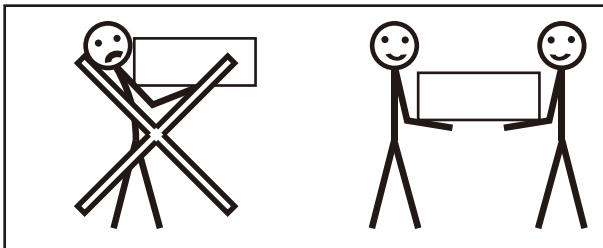

ATTENTION!
Il faut deux personnes pour porter le socle et le bac lors de l’installation et du démontage.

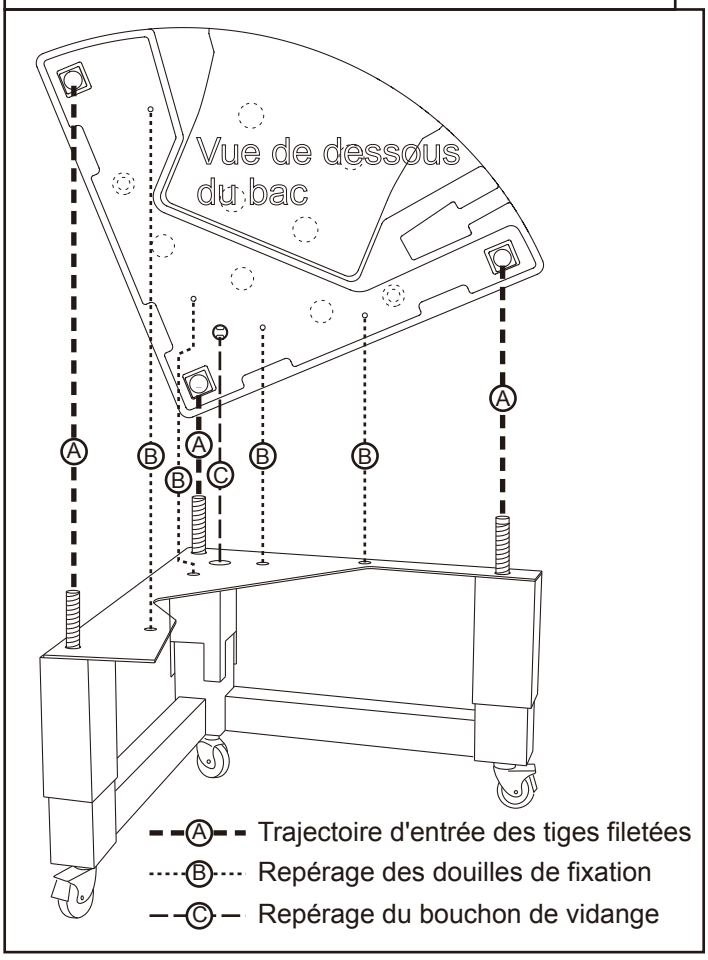

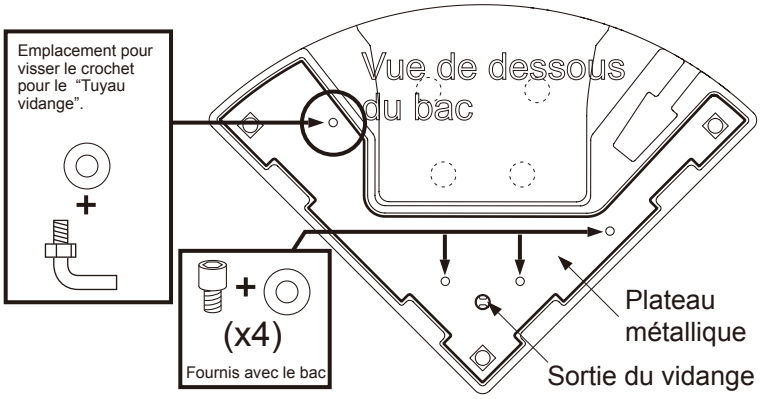

4) Visser et serrer les fixations (3 vis 6pans Btr et 1 crochet) au niveau du repérage Ⓑ.

Installation (suite)

5) Brancher le tuyau de vidange

- Lorsque le bac est livré, l'adaptateur du tuyau est déjà installé sous le bac. Il ne suffit de brancher le raccord du tuyau avec cet adaptateur. A l'autre extrémité du tuyau, il y a une corde attachée au bouchon. Cette corde permet de suspendre au crochet métallique installé sous bac.

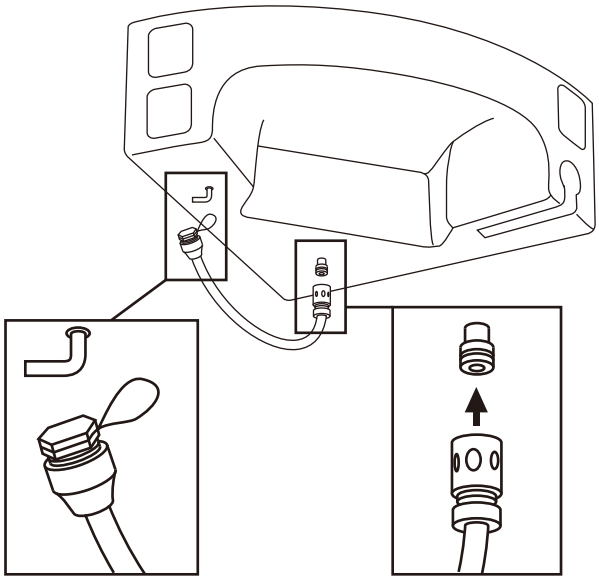

6) Coller le grille de filtrage sur le trou de vidange au fond du bac.

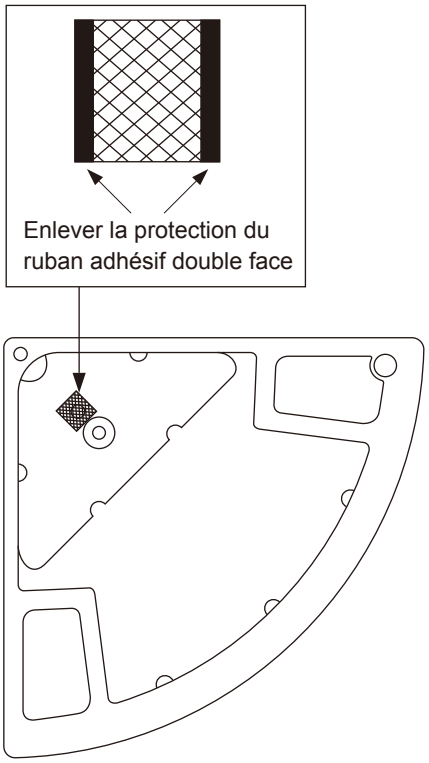

Système élévateur

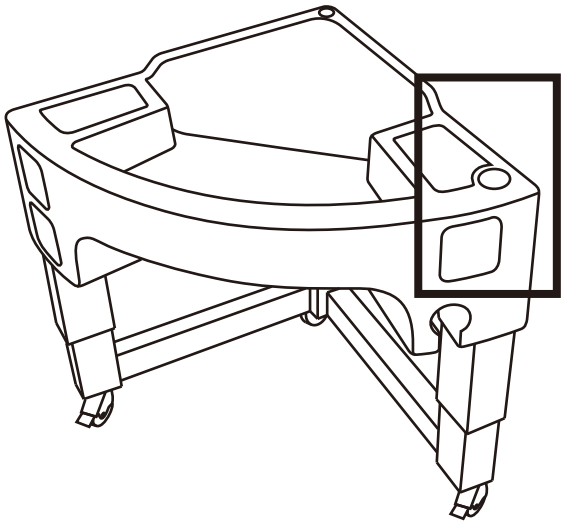

! Pour des raisons de sécurité, ranger la manivelle, une fois que le réglage de hauteur est terminé.

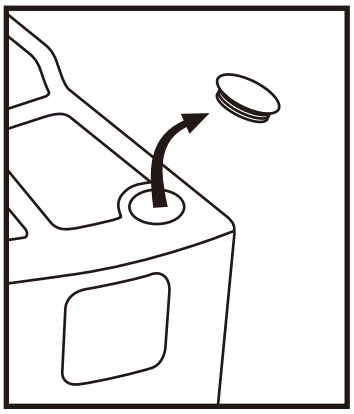

1) Retirer le couvercle de son emplacement.

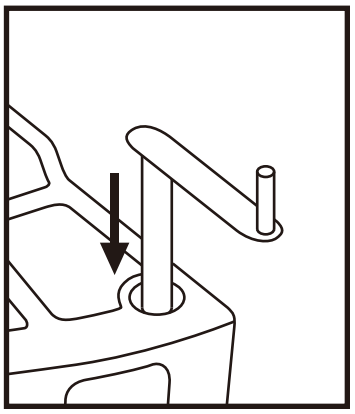

2) Insérer la manivelle dans son emplacement.

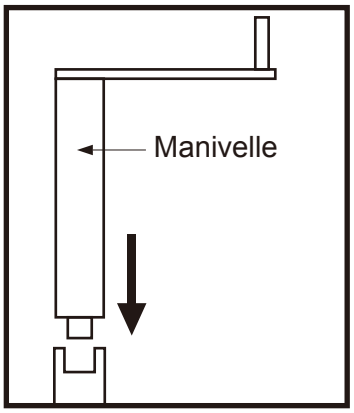

3) Vérifier que l'extrémité carrée de la manivelle entre correctement dans le cran de butée du socle.

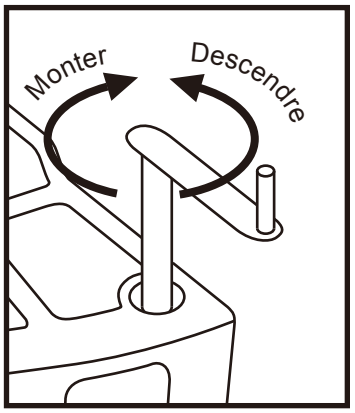

4) Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour descendre.

Deux profondeurs & remplissage

- Contenance du bac : 3L de billes d'argile
40L de terreau + 20L de terre

- Pour un bon drainage, mettre une couche de billes d'argile au fond du bac.

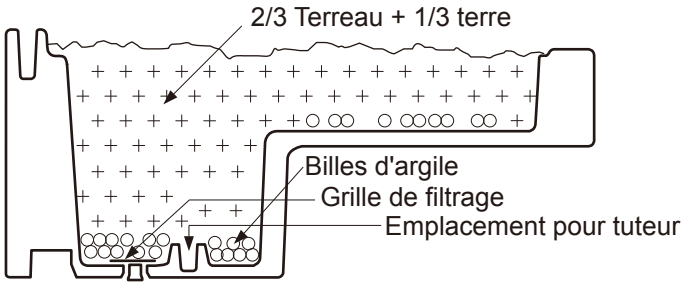

Mode de remplissage

1. Mettre 3L de billes d'argile au fond du bac (schema①)
2. Remplir 40L de terreau (schema②)
3. Remplir 20L de terre (schema③)
4. Mélanger le terreau et la terre. (schema④)
5. Tasser légèrement le dessus avec les mains, puis arroser toute la surface

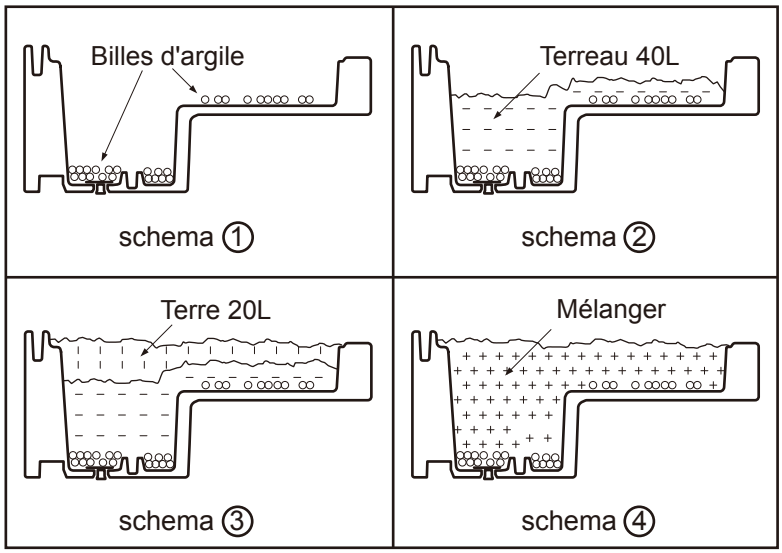

Vidange

- Vidange: décrocher le tuyau, dévisser bouchon, (vous pouvez même re-arroser plus tard avec l'eau que vous récupérez). Une fois la vidange effectuée, fermer le bouchon et racrocher.

- Pour usage permanente à l'extérieur, le bouchon peut être laissé semi-fermé.

Poids maximum de chargement

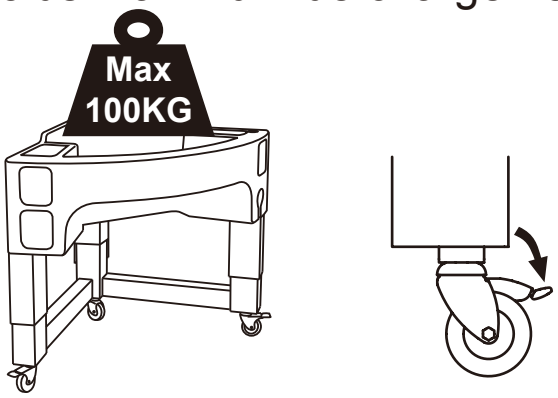

Bloquer les freins

- Une fois que la jardinière est bien positionnée, bloquer les freins des roulettes.

Nettoyage

- Nettoyer simplement avec du produit vaisselle.

- Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il vaut mieux garder la propreté, nottament pour les cas dans l'espace extérieur.

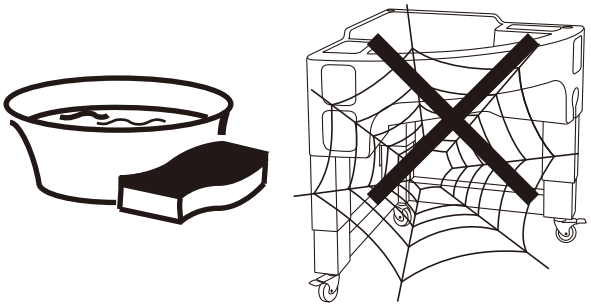

Garantie

- La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de matière dans les conditions normales d'utilisation.
- Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n'est aucunement responsable des dommages provenant d'une utilisation anormale du produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s'applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures,éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d'origine, aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus directement ou indirectement de l'usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable: Centre de distribution, 33 rue Henri Becquerel, 93600 Aulnay-Sous-Bois.